

SIDE BY SIDE GRANDE USB astro

GB Products with electronic ballasts / drivers must not be installed on the same electrical circuits as products with inductive loads, for example magnetic fluorescent luminaires, motors or ventilators. Inductive loads can generate excessive voltage surges which can damage electronic ballasts.

The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY
BEFORE COMMENCING ASSEMBLY

Live: Normally Brown / Red
Neutral: Normally Blue / Black
Earth: Normally Green / Yellow

FR Les luminaires utilisant un ballast électronique / drivers ne peuvent être installés sur le même circuit que des appareils avec charges inductives, tels que luminaires fluorescents magnétiques, moteurs et ventilateurs. Les charges inductives peuvent générer des voltages excessifs et ainsi endommager les ballasts électroniques.

La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint la fin de sa durée de vie le luminaire complet doit être remplacé.

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS
AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE

Phase: Normalement Brun / Rouge
Neutre: Normalement Bleu / Noir
Terre: Normalement Vert / Jaune

IT Tutti i prodotti che includono ballast elettronici / driver non devono essere installati sugli stessi circuiti elettrici come anche prodotti con carichi induttivi quali lampadari a fluorescenza magnetica, motori o ventilatori. I carichi induttivi possono generare scariche eccessive che possono danneggiare i ballast.

I LED in questo apparecchio non sono sostituibili; quando i LED raggiungono la fine della loro vita l'apparecchio intero dovrà essere sostituito.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI
PRIMA DI COMINCIARE L'ASSEMBLAGGIO


Cavo positivo: normalmente marrone o rosso
Cavo neutro: normalmente blu o nero
Cavo terra: normalmente verde o giallo

DE Produkte mit elektronischen Vorschaltgeräten/ Treibern dürfen nicht im selben Stromkreislauf installiert werden wie Verbraucher mit induktiven Lasten, z.B. magnetische Leuchtstofflampen, Motoren oder Ventilatoren. Induktive Lasten können übermäßige Spannungsspitzen erzeugen, die elektronische Vorschaltgeräte beschädigen könnten.



Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihres Lebenszyklus erreicht hat, muss die ganze Leuchte ersetzt werden.

LESEN SIE BITTE DIE ANWEISUNGEN
SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE MIT DEM
ZUSAMMENBAUEN BEGINNEN


Phase: Normalerweise Braun / Rot
Nulleiter: Normalerweise Blau / Schwarz
Erde: Normalerweise Grün / Gelb

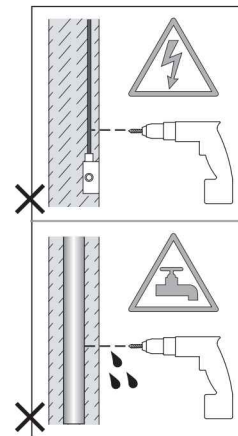

FOR WALL USE ONLY
Usage mural uniquement
Solo per uso a parete
Nur zur Verwendung als Wandleuchte

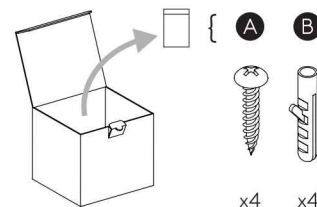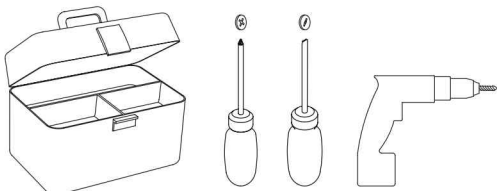


1

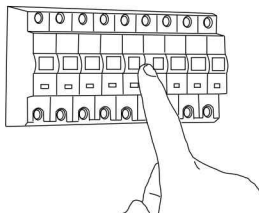

TURN OFF POWER




Couper le courant! /
Spegnere la corrente! /
Strom Abhalten!

2



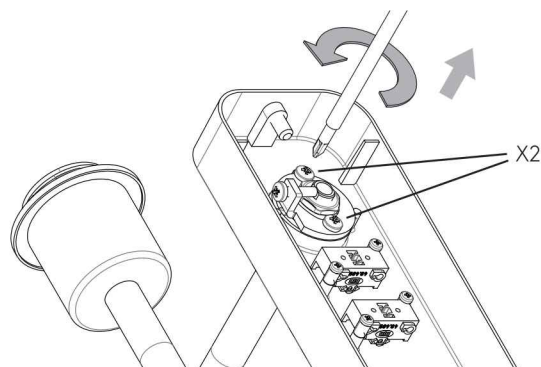


3




For installation on the left side of the bed.
Pour l'installation du côté gauche du lit.
Per l'installazione sul lato sinistro del letto.
Für die Installation auf der linken Seite des Bettes.



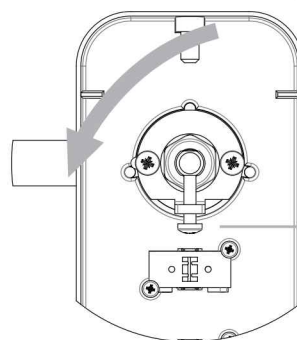
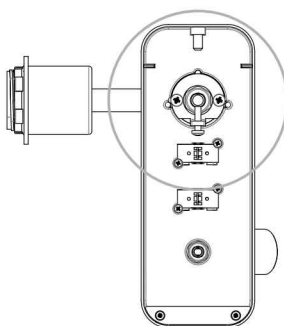
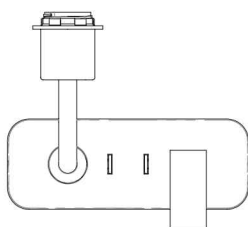


For installation on the right side of the bed.
Pour l'installation du côté droit du lit.
Per l'installazione sul lato destro del letto.
Für die Installation auf der rechten Seite des Bettes.

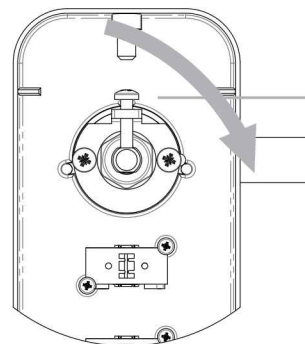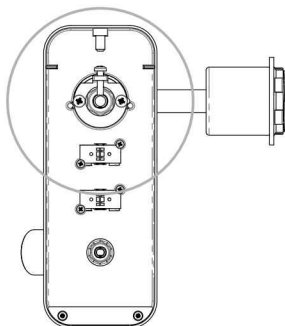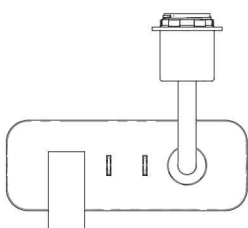


For installation on either side of the bed.
Pour l'installation de chaque côté du lit.
Per l'installazione su entrambi i lati del letto.
Zur Installation auf beiden Seiten des Bettes.

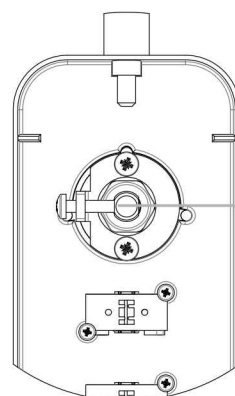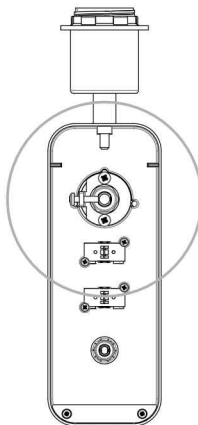

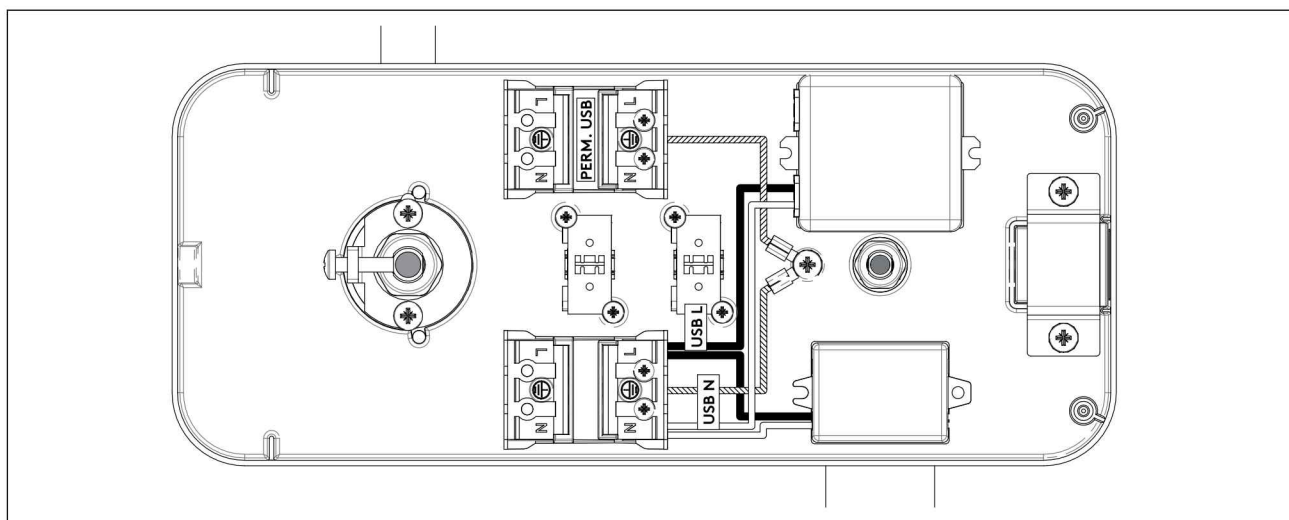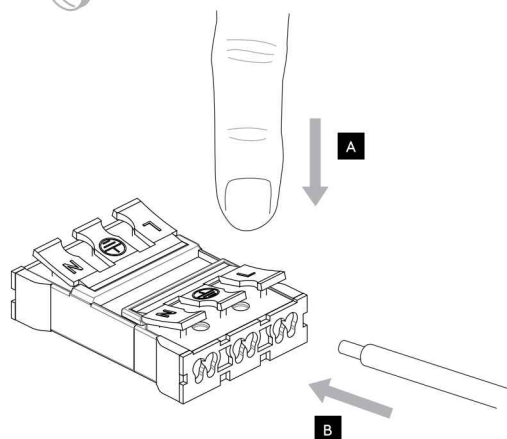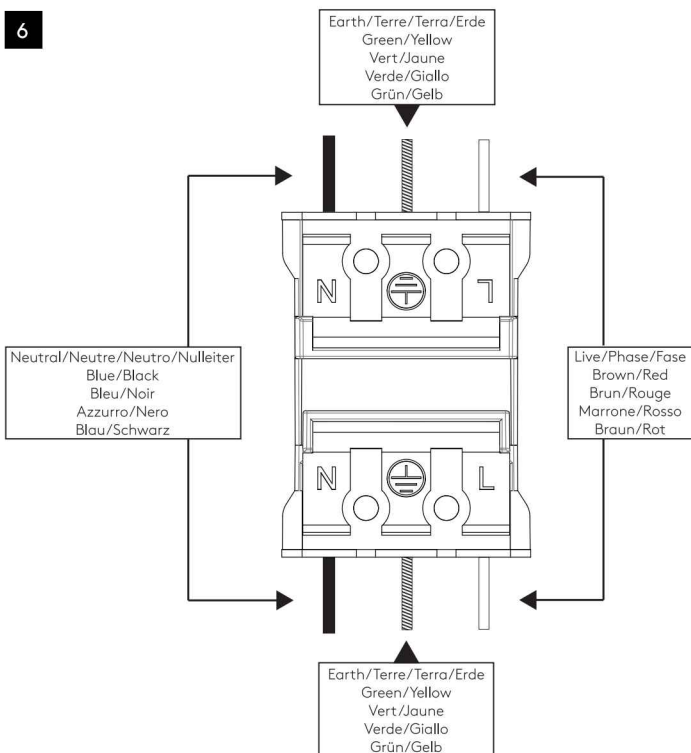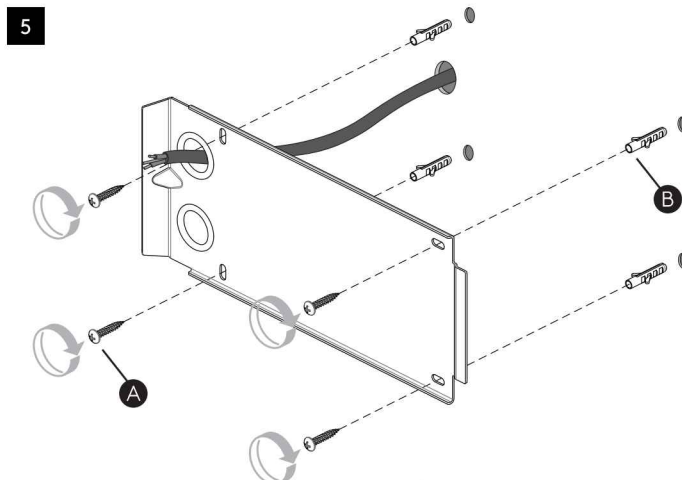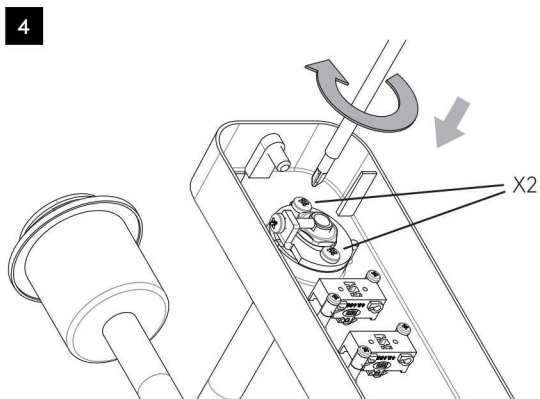

Where an independent electrical feed is required for the USB connection please contact Astro Technical /
 Lorsqu'une alimentation électrique indépendante est requise pour la connexion USB, veuillez contacter Astro Technical /
 Se è necessaria un'alimentazione elettrica indipendente per la connessione USB, contattare il dipartimento tecnico Astro /
 Wenn eine unabhängige Stromversorgung für den USB-Anschluss erforderlich ist, wenden Sie sich bitte an Astro Technical

7

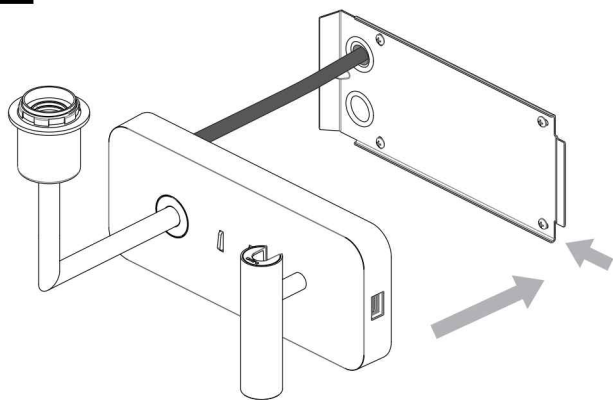

8

