

OBSCURA LED

astro

5818 / SKU 1381005

5819 / SKU 1381006

5820 / SKU 1381007

5821 / SKU 1381008

GB

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY
BEFORE COMMENCING ASSEMBLY

Live: Normally Brown / Red
Neutral: Normally Blue / Black
Earth: Normally Green / Yellow

FR

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS
AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE

Phase: Normalement Brun / Rouge
Neutre: Normalement Bleu / Noir
Terre: Normalement Vert / Jaune

IT

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI
PRIMA DI COMINCIARE L'ASSEMBLAGGIO

Cavo positivo: normalmente marrone o rosso
Cavo neutro: normalmente blu o nero
Cavo terra: normalmente verde o giallo

DE

LESEN SIE BITTE DIE ANWEISUNGEN
SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE MIT DEM
ZUSAMMENBAUEN BEGINNEN

Phase: Normalerweise Braun / Rot
Nulleiter: Normalerweise Blau / Schwarz
Erde: Normalerweise Grün / Gelb



NOT SUITABLE FOR COVERING WITH THERMAL INSULATION.

Ne peut être recouvert de matériaux d'isolation.

Non adatto ad essere coperto da isolanti termici.

Nicht für die Abdeckung mit Wärmedämmung geeignet.



DO NOT CONNECT LED DIRECTLY TO MAINS
SUPPLY. DRIVER MUST BE USED.



Ne pas brancher les LED directement sur le
secteur. Uniquement via driver.



Non collegare direttamente alla corrente.
Utilizzare il driver.



Die LED darf nicht direkt an 230V angeschlossen
werden. Hierzu wird ein Konverter benötigt.




FOR CEILING USE ONLY
Seulement pour montage au plafond
Da utilizzarsi solo al soffitto
Nur für den Deckengebrauch




PLEASE REFER TO THE "LED DRIVERS" GUIDE.
Reportez-vous au document "LED Drivers".
Si prega di riferirsi alla guida dei "Driver LED"
Beziehen sich auf die "LED Drivers"-Dokument.

1

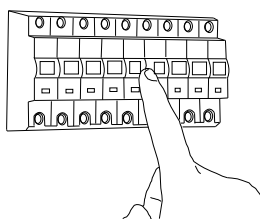


TURN OFF POWER
Couper Le Courant! / Strom Abstopfen!
/ Corte La Corriente!


2

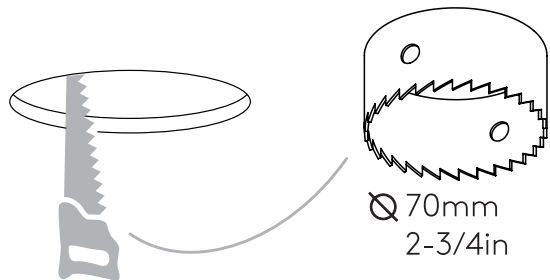


3

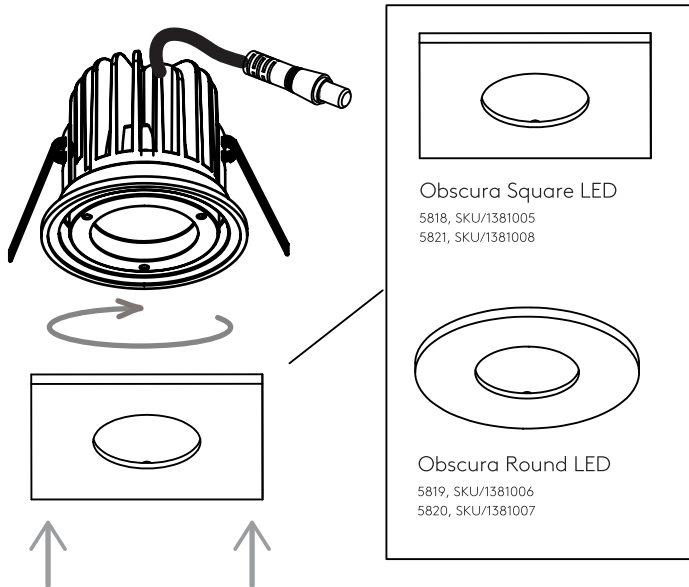

4

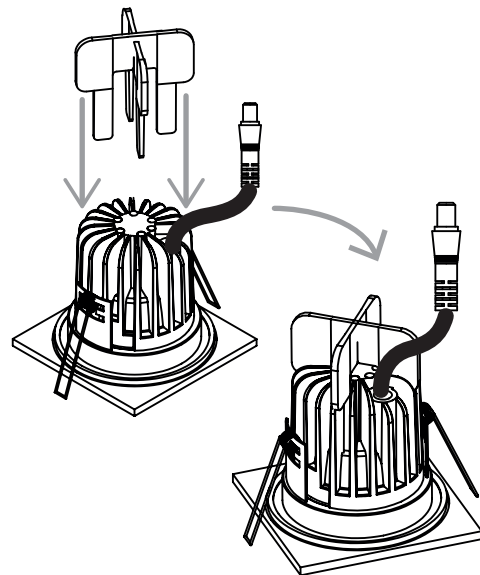

5

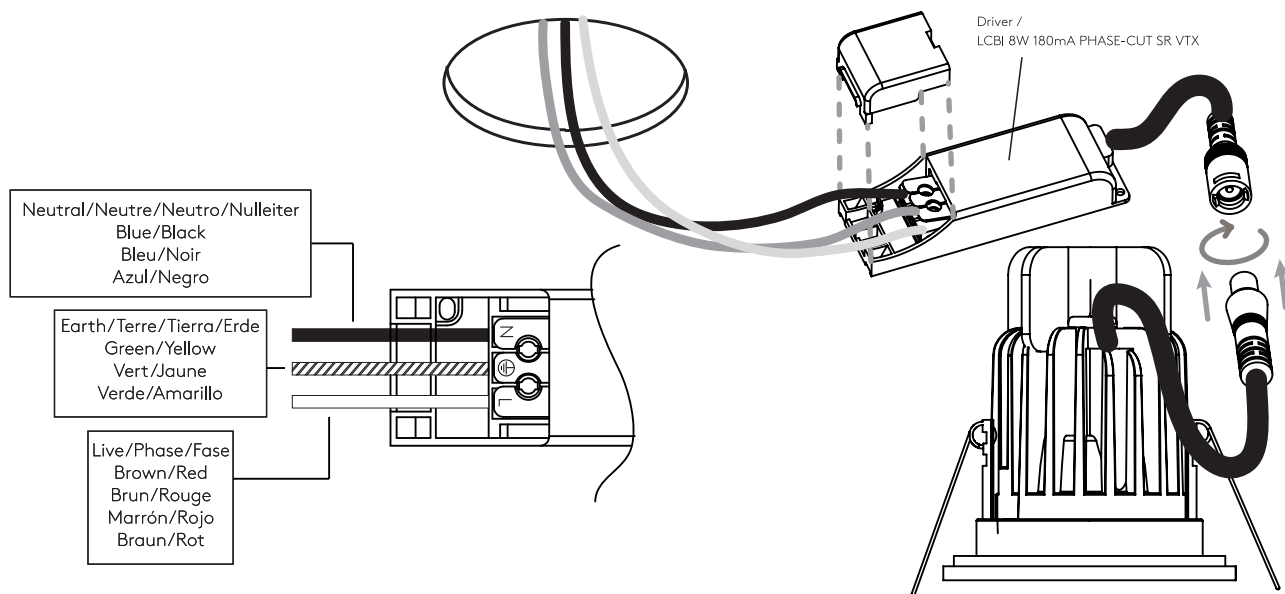

6

